

# RÉPARER UNE SERRURE BLOQUÉE

dans votre logement

OPAL

Dans un logement, l'entretien de la serrure est à la charge du locataire. Voici quelques conseils pratiques pour prolonger la durée de vie de vos équipements et réduire les frais de réparation.

S'il devient difficile de manœuvrer la clé dans une serrure, il faut intervenir avant de se retrouver avec la porte bloquée. Pour cela on utilise un dégrissant, surtout pas d'huile.

Si cela ne fonctionne pas, il faut alors changer le cylindre (aussi appelé canon ou barillet). Le cylindre peut être remplacé sans changer toute la serrure et c'est très simple à faire soi-même. En cas de vol de clé, changer le cylindre sans hésiter.

## Débloquer une serrure avec du dégrissant



### Matériel nécessaire



- Dégrissant multifonction
- Essuie-tout

### Vidéo

Retrouvez [ce tutoriel](#) en vidéo et d'autres sur la chaîne YouTube [OPAL 02](#).



### Astuce

Pas besoin de choisir un dégrissant spécial serrure. Un dégrissant multifonction pourra également vous servir pour d'autres usages (supprimer les grincements de portes, dégripper un robinet...).

Il est recommandé de **mettre du dégrissant dans votre serrure une fois par an en prévention.**



**Vaporiser un peu de dégrissant** dans la serrure.



**Introduire la clé et diffuser le produit** (tourner la clé, la sortir puis l'insérer de nouveau).



**Essuyer les résidus** sur la clé et la serrure avec de l'essuie-tout. **Vérifier le fonctionnement de la serrure.**

# Remplacer un cylindre de serrure



## Matériel nécessaire



- Cylindre de serrure débrayable
- Tournevis



## Astuce

Un cylindre de serrure débrayable (qui permet d'ouvrir de l'extérieur même si une clé se trouve dans la serrure) s'achète en magasin de bricolage ou dans une quincaillerie. Pour être sûr de choisir le bon modèle, il est conseillé de démonter le cylindre au préalable pour le mesurer, en distinguant bien les 2 parties (de chaque extrémité jusqu'au trou de fixation) et de le prendre en photo.




1

Dévisser la vis qui se trouve sur le côté de la porte (qui maintient le cylindre en place).



2

Insérer la clé dans la serrure. La tourner d'1/8<sup>ème</sup> de tour.

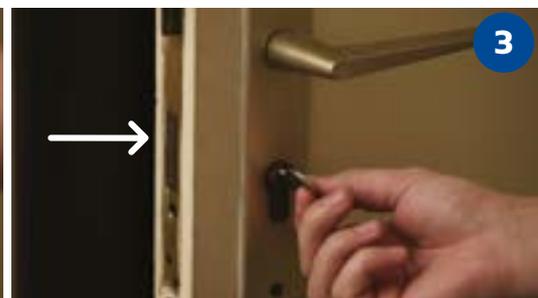

3

S'assurer que le pêne principal soit bien rentré.



4

Tirer sur la clé pour retirer le cylindre.



5

Insérer la clé fournie avec le nouveau cylindre et la tourner pour que la pièce centrale soit alignée avec le reste du cylindre.



6

Introduire le nouveau cylindre dans la serrure avec la clé inclinée.



7

Finir de remettre le cylindre (en vérifiant que la clé tourne bien) et insérer la vis.



8

Revisser avec le tournevis.



9

Refermer la porte et vérifier le fonctionnement de la serrure.